


硬件终端密码修改操作

- 一、 登录【摩云平台】账号后（呼叫键已点亮）；点击遥控器上的【菜单键】，唤醒菜单栏；

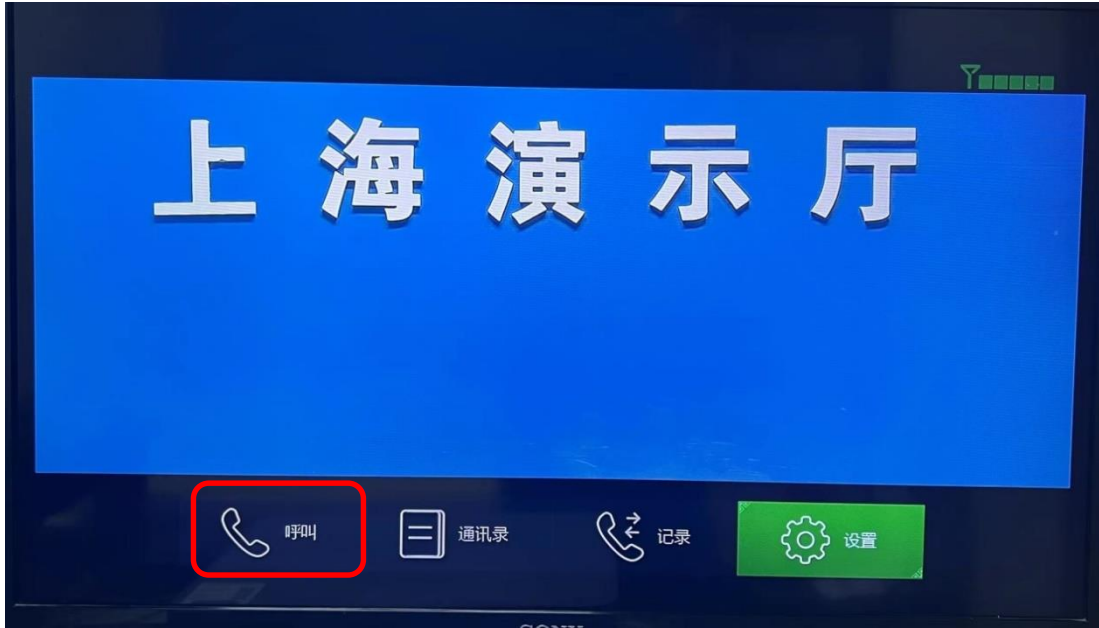

- 二、 选择【设置】中的【高级设置】；



- 三、 点击【安全设置】；




四、选择【登录密码】并勾选【修改登录密码】;




五、输入密码（按遥控器上的#键，进行输入法切换）;

强密码要求：同时包含大写字母、小写字母、数字

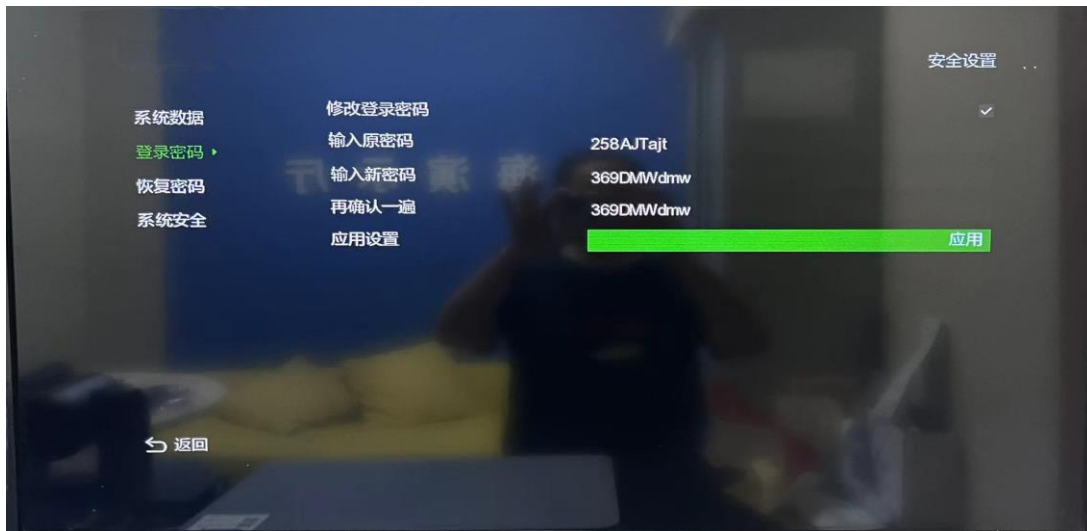

六、选择【应用】，密码修改成功，点击【返回】；

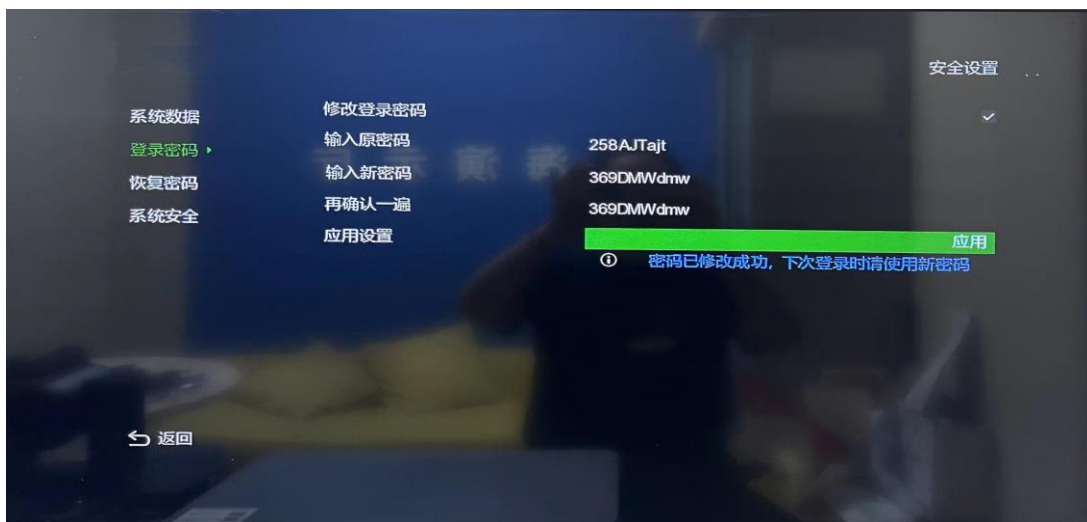


七、再次【点击】遥控器上的【菜单键】，进入设置中的【设置向导】；



八、选择语言类型，默认状态是【简体中文】，进入下一页；




九、网络连接选择【手动配置】后，输入相关的地址等信息，继续下一页；

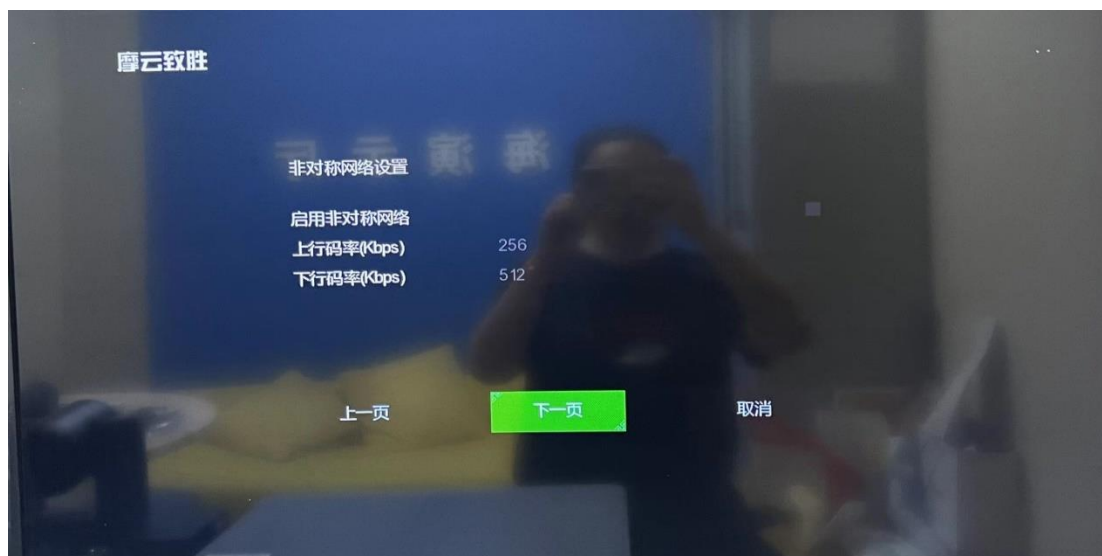



十、连接服务器：

【登录服务器】选择摩云平台对应的服务器地址(服务器地址可在【服务器设置内查看】),
输入账号及修改后的 “ 新密码 ” , 点击【下一页】;

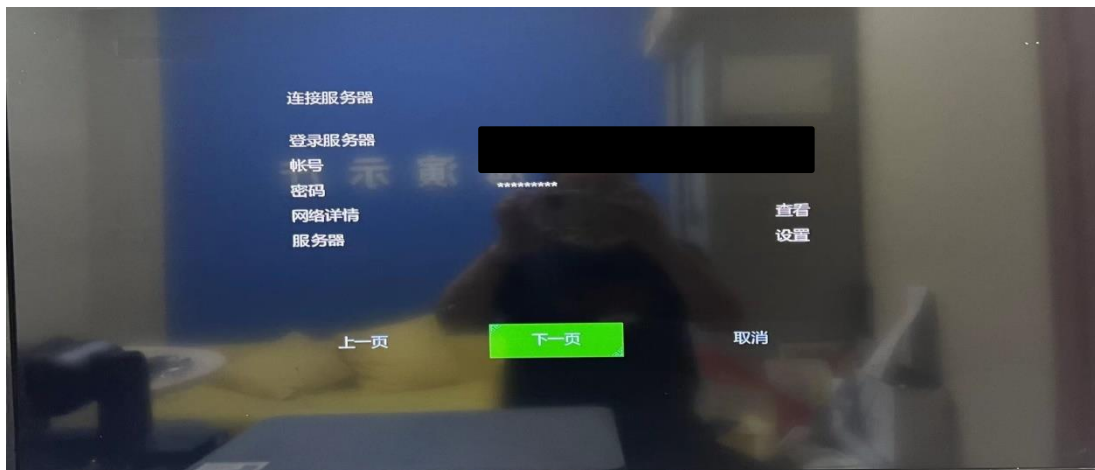

十一、点击【下一页】完成登录；

