


硬件终端登录操作



一、开启硬件终端，进入设置中的【设置向导】；



二、选择语言类型，默认状态是【简体中文】，进入下一页；

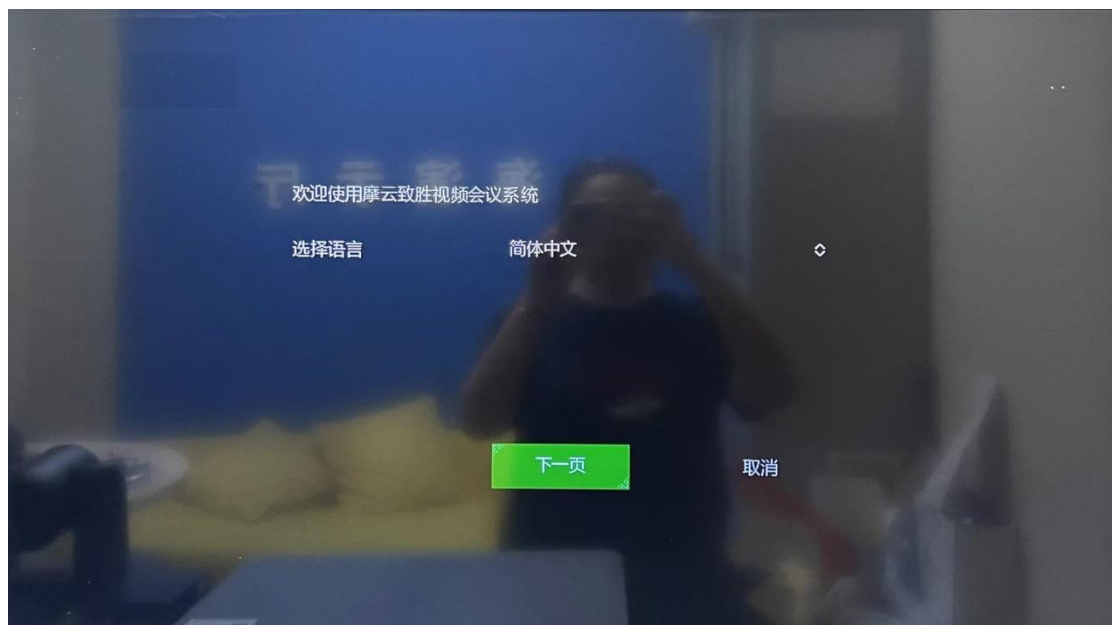


三、网络连接按照实际情况选择后，输入相关的地址等信息，继续下一页；

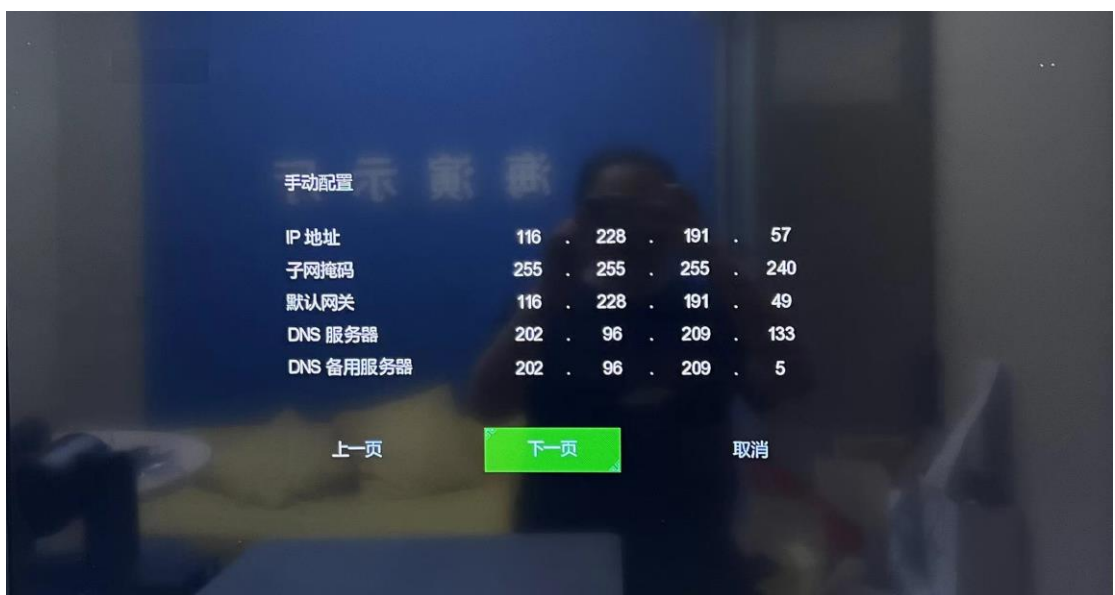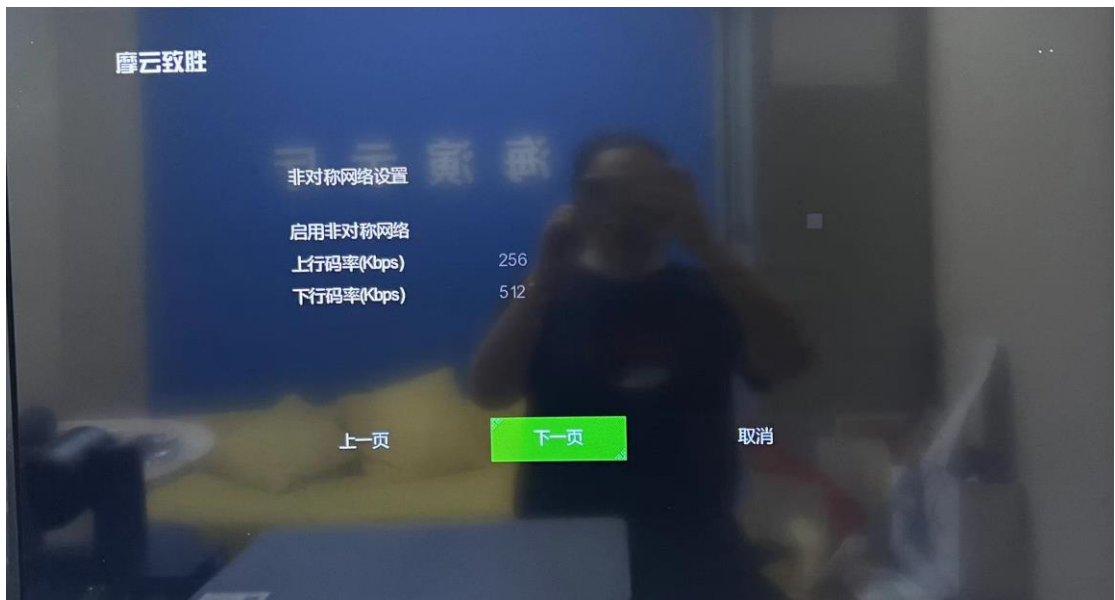

四、连接服务器

【登录服务器】选择摩云平台对应的服务器地址（服务器地址可在【服务器设置内查看】），然后输入账号及“新”密码，点击【下一页】；

“新”密码定义：根据摩云升级通知提供的强密码，在密码栏输入对应“新”密码，按遥控器上的#键，进行输入法切换（特殊字符在切换至中文模式后，按1键进行选择），可切换为数字、大写字母、小写字母，中文。

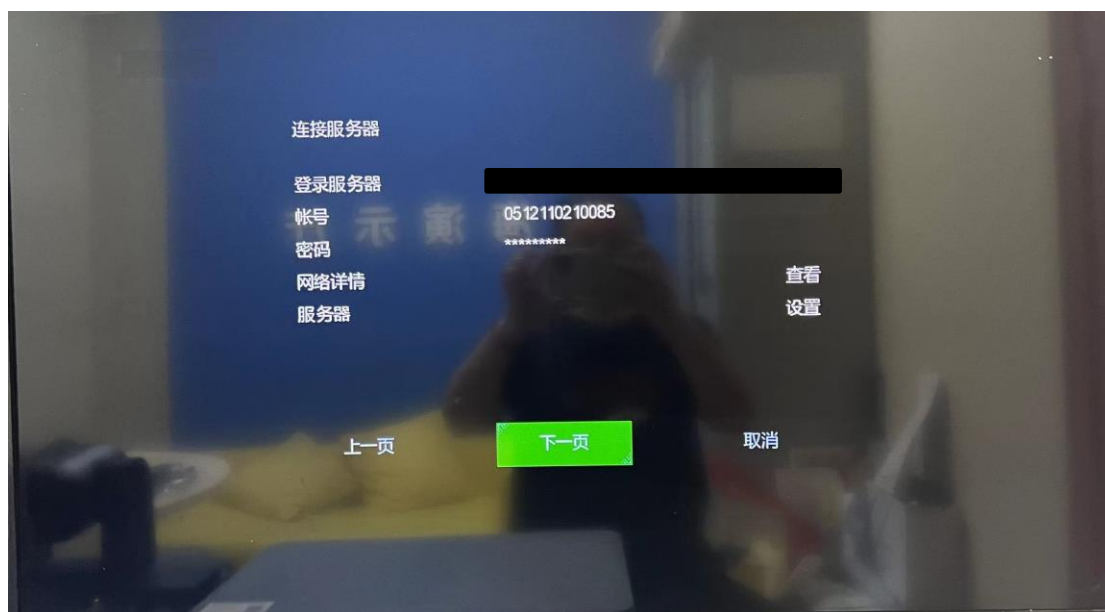

五、完成登录。

